


AUTO ACCESS SEAT



1 Before operating

- (1) Park the vehicle on a flat surface.
- (2) Shift the shift lever to P and set the parking brake securely.
- (3) Open the sliding door fully.



- (4) Unfasten the seat belt.



- (5) Adjust the front seatback as upright as possible.



- (6) Lower the armrests and place both arms inside the armrests.
 - (7) Sit with knees together and place your feet on the foot restraint.
- If you cannot place your feet on the foot restraint, have someone assist you.

2 Moving the seat outside the vehicle

Press and hold .

If the button is released during operation, the seat will stop.
During operation, the seatback will move.

3 Returning the seat inside the vehicle


Press and hold  until a beep sounds.

If the button is released during operation, the seat will stop.
During operation, the seatback will move.



- 1 Wireless remote control
- 2 Seat switch

! CAUTION

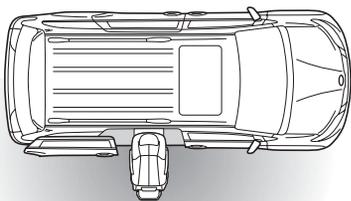

- Watch the occupant's feet while the seat is moving.



- Check the surroundings for safety.
- Operate the AUTO ACCESS SEAT from a position from which you can see the occupant of the seat.

- Watch the occupant's head and arms while they are passing the door.

- Do not place luggage or hands and feet underneath or around the AUTO ACCESS SEAT.


— See Owner's Manual for details —

AUTO ACCESS SEAT



1 Avant d'actionner le siège

- (1) Garez le véhicule sur une surface plane.
- (2) Placez le sélecteur de vitesses en position P et serrez correctement le frein de stationnement.
- (3) Ouvrez complètement la porte coulissante.



- (4) Détachez la ceinture de sécurité.



- (5) Réglez le dossier du siège avant à la position la plus droite possible.



- (6) Abaissez les accoudoirs et gardez les deux bras collés contre le corps.
- (7) Asseyez-vous avec les genoux serrés et posez vos pieds sur le repose-pied. Si vous n'arrivez pas à poser vos pieds sur le repose-pied, demandez à quelqu'un de vous aider.

2 Déplacement du siège en dehors du véhicule


Maintenez le bouton  enfoncé.

Si le bouton est relâché pendant l'opération, le siège s'immobilisera. Pendant l'opération, le dossier du siège se déplacera.

3 Retour du siège dans le véhicule


Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

Si le bouton est relâché pendant l'opération, le siège s'immobilisera. Pendant l'opération, le dossier du siège se déplacera.

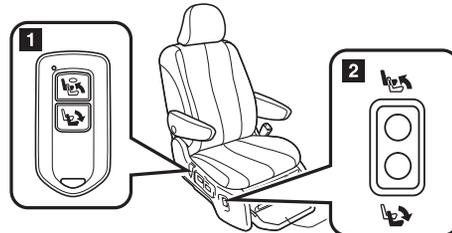

- 1 Télécommande
- 2 Contacteur du siège

! ATTENTION

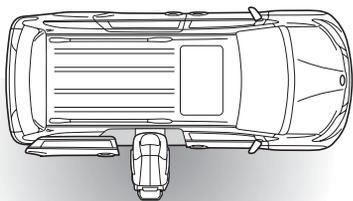

- Faites attention aux pieds de l'occupant pendant que le siège est en mouvement.



- Par mesure de sécurité, regardez autour de vous.

- Actionnez le AUTO ACCESS SEAT à partir d'un endroit qui vous permet de voir l'occupant du siège.



- Faites attention à la tête et aux bras de l'occupant lorsqu'ils passent dans l'embrasure de la porte.



- Ne placez pas de bagages, et ne mettez pas vos mains ni vos pieds en dessous ou autour du AUTO ACCESS SEAT.